

後付けミストユニット 取扱説明書 保証書付

製品名

AMU-2



もくじ

こんなことができます	2
特に注意していただきたいこと	3
各部のなまえとはたらき	8

ミスト運転をする	10
ミストの出かたを変更する<ミストモード>	12
本体の高さ・左右の向きを調節する	13
操作ロックをする	14
入浴しながらアロマを楽しむ	15

ミストを上手に使うコツ	16
ミストを使用するときの注意	17
ミストをしてもあたたまらないのはなぜ?	18

日常の点検・お手入れのしかた	19
ミストユニットの乾電池を交換する	20
故障・異常かな?と思ったら	21
アフターサービスについて	24
主な仕様	25
無料修理保証書	裏表紙

このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

*この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。

*保証書(裏表紙)は必ずお買い上げ日・販売店名などの記入を確かめてください。


*この取扱説明書(保証書付)はいつでもご覧になれるところに保管してください。



この製品は
GP対応商品です

ノーリツでは、
環境負荷物質管
理指針で規制し
ている有害物質
を低減した商品
を「GP対応商品」(グリーンプロ
ダクツ対応商品)と呼びます。

株式会社 **ノーリツ**




お読み
ください

使
い
か
た

コ
ン
テ
ン
ツ

必
ず
お
読
み
な
い
と

こんなことができます

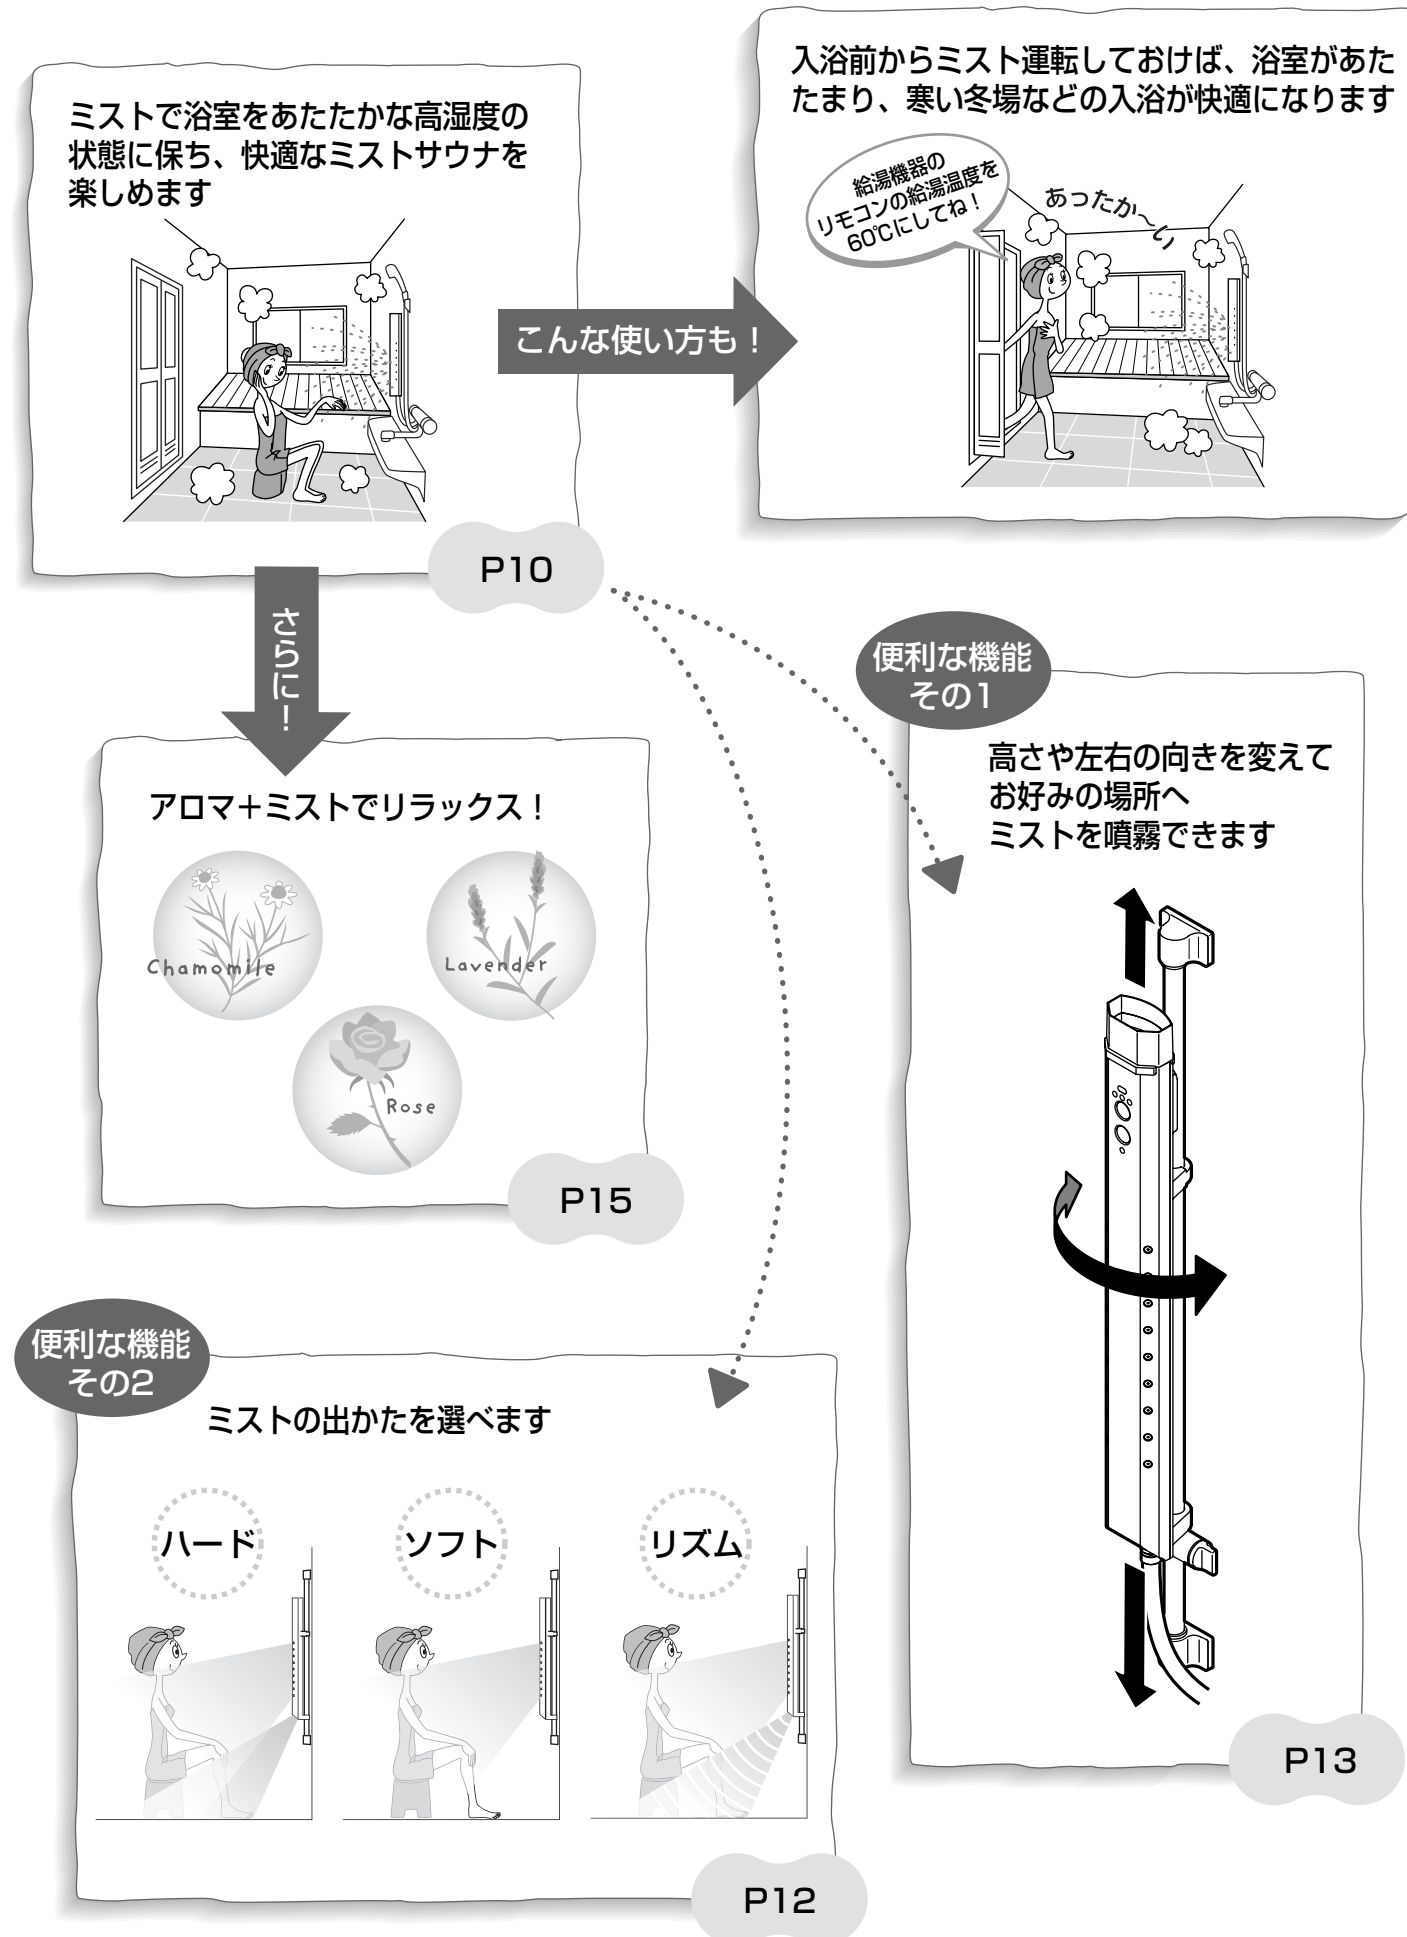

特に注意していただきたいこと-1

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、次のような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

警告 次のような方はミスト運転をしない
また、サウナが体質的に合わない方は使用を控える
心臓病(心筋梗塞・狭心症・危険な不整脈など)の方、動脈硬化症の方、高血圧症の方、貧血症の方、安静を要する急性の感染症やけがなどを行っている方、医師に入浴を禁じられている方、体調の悪い方、呼吸器障害の方、妊娠中の方、皮膚病の方、乳幼児、熱のある方、糖尿病の方、睡眠薬を飲まれた方、深酒された方など
※健康状態に不安のある方は、医師に相談してください。

お願い ミスト運転時は、物干しバーを外しておく
物干しバーにミストがあたると、しずくとなって体にあたり、不快に感じることがあります。

注意 ミストユニット周辺に火気を近づけない、使用しない
火災や故障の原因になります。

警告 異常時(異常音・水漏れ・臭気など)は、すぐに運転を停止し、P21~23「故障・異常かな?と思ったら」に従って処置をする
上記処置をしても直らない場合は、使用を中止し、販売店または、弊社窓口につながる

緊急時(地震・火災など)は、すぐに運転を停止し、給湯機器の取扱説明書に従って正しく給湯機器を停止する

警告 ミスト運転の入浴前後には水分をとる
脱水症状のおそれがあります。

警告 浴室以外にミストユニットを取り付けない
故障や思わぬ事故の原因になります。

禁止 お客さまご自身で設置工事・移動再設置をしない
水漏れや火災の原因になります。
販売店または、弊社窓口にご相談ください。

修理技術者以外の方は分解・修理・改造はおこなわない
分解禁止 故障や事故、火災の原因になります。

特に注意していただきたいこと-2

⚠ 警告

給湯温度を高めに設定してミスト運転をしている場合は、給湯・シャワーの温度が高くなるので注意する

ミスト運転後は、適切な温度に戻してあることを確認してから、お湯やシャワーを使用する

【子供と一緒にミストを楽しむとき】
給湯温度を55℃以下にして、ミスト運転する給湯機器のリモコンがない場合は、安全のためミストを使用しない

ミスト運転中、暑すぎるときは停止するか、給湯温度を下げる

個人差があるため、無理のない時間でミスト運転をする

⚠ 警告

長時間ミストに当たらない

のぼせ・脱水症状・低温やけど・体調変化・健康障害の原因になります。

特に次のような方が使用する場合は、入浴中は運転を停止するか、まわりの方が注意してください。

疲労の激しい方、皮膚の弱い方、皮膚感覚の弱い方、お年寄り、子供、病気やけがなどで自分の意志で体を動かせない方

⚠ 警告

ミスト運転中に気分が悪くなったらすぐに運転を停止し、窓・ドアを開ける

重大な健康障害になることがあります。

⚠ 注意

ミスト運転中は、浴室暖房乾燥機の乾燥/涼風/換気運転をしない

換気ダクト内に水分が排出され、機器・建物の損傷の原因になります。

また、排気口から水が落ちたり、思わぬ事故の原因になります。


⚠ 注意

ミスト運転中は、必ず浴室のドア・給気口を閉める

ドア・給気口を開けたままミスト運転すると、脱衣場が水浸しになる原因になります。

給気口とは、空気を取り入れるための窓です。一般的にドアの下あたりについています。(壁や天井についているご家庭もあります)

＜給気口の一例＞

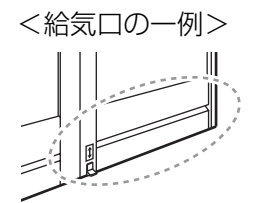

⚠ 注意

長時間ミストを直接壁に当てない

壁をいためる原因になります。

禁止

⚠ 注意

子供を浴室内で遊ばせない

子供だけで入浴させない、操作させない

禁止

思わぬ事故の原因になります。

⚠ 注意

浴槽の排水栓をし、浴槽のふたを開けたまま長時間ミスト運転をすると、浴槽にたまったお湯は熱くなっているため、必ず湯温を確認してから入浴する

必ずおこなう

⚠ 注意

入浴後(特にミスト運転後)は必ず換気する

水滴がついたまま長期間放置していると、浴室やミストユニットのカビの発生原因になります。

必ずおこなう

⚠ 注意

浴室テレビや浴室リモコンなどにミストが直接当たらないように、本体の向きを調節する

必ずおこなう

故障の原因になります。

また、ミスト運転中に浴室テレビや浴室リモコンを操作した際に音がこもったように聞こえる場合がありますが、水膜の影響によるもので故障ではありません。

⚠ 注意

必ず単2形アルカリ乾電池(2本)を使用する

マンガン乾電池を使用しないでください。液漏れしやすい特性があります。また、使用時間が短くなったり、誤った電池残量を表示する原因になります。

禁止

充電式乾電池を使用しない

新旧・異種の乾電池を混用しない

乾電池からガスが出ることがあり、本体が破裂する原因になります。

乾電池に関する注意(お願い)

機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。もしお客さまで旧機器の処理をされる場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取り外してから正規の処理をしてください。

⚠ 警告

本体やスライドバーにもたれたり、つかんだりして力を加えない(手すりとして使用しない)

禁止

すべて転倒したり、本体が外れたりして、けがの原因になります。また、ミスト運転中や運転後は、やけどの原因になります。

⚠ 警告

ミスト運転中や運転後しばらくは、ノズルや給湯栓のお湯側付近に触れない、顔や手など近づけない

禁止

高温になっているので、やけどの原因になります。

⚠ 注意

ミストを浴びるときは、手で湯温を確認してから使用する(確認時、手をノズルに近づけすぎないように注意する)

必ずおこなう

やけど予防のため。また、給湯温度が低すぎたり、運転スイッチ「切」で使用すると、冷たいミストが出る原因になります。

お知らせ

ポンプタイプの容器に入った液体(シャンプーなど)が注ぎ口から漏れることがあります

ミスト運転中に浴室内の温度が上がると、ポンプ内の空気が膨張して、液体が押し出される場合があります。

お願い

せっけんは直接ミストがかからない場所に置く

ミストがかかると、せっけんが溶けやすくなるため、消耗が早まります。

⚠ 注意

適切な水圧で使用する

必ずおこなう

- * 水圧が高い場合、ホースの寿命が短くなったり、本体・給湯栓が破損したりするおそれがあります。
- * 水圧が低い場合、ミストがきれいに噴霧しなかったり、ミストが水になったりすることがあります。
- ※ 水圧が合っていない場合は、販売店または、弊社窓口へご連絡ください。

特に注意していただきたいこと-3

⚠ 注意

禁止

温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない

温泉水や温泉成分を含んだ入浴剤を使用した湯水がミストユニットに付着すると、変色・腐食などにより、性能および耐久性を著しく損なう原因になります。

⚠ 注意

禁止

本体にお湯や水を故意にかけない

故障の原因になります。

⚠ 注意

必ずおこなう

お手入れ前には、必ず運転を停止する／手袋などで指先を保護する／本体が冷えていることを確認する

やけどやけがの原因になります。

⚠ 注意

禁止

ノズルの穴に、針や押しピンなどの先端の鋭利な物を差し込まない

故障の原因になります。

⚠ 注意

禁止

アルコール・ベンジン・シンナー・磨き粉・浴室用洗剤・防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・住宅用の化学洗剤などを吹きかけない

樹脂製品に付着した溶剤などを放置すると「ケミカルクラック」と呼ばれるひび割れや、変色・材質の低下・さび、または故障の原因になります。万一かかったときは、すぐに水で洗い流してください。

また、直接吹きかけなくても、浴室の壁面のお手入れ時に吹きかけたものがミストユニットに蓄積される場合があるため、P19に従って定期的にお手入れをしてください。

高温スチーム洗浄機やスチールたわしを使用しない

ミストユニットをいためる原因になります。

⚠ 注意

禁止

動植物にミストを直接当てない

動植物に悪影響を及ぼす原因になります。

食品・動植物・精密機械・美術品の保存などに使用しない

それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。

⚠ 注意

禁止

井戸水・温泉水・地下水で使わない

水質によっては、本体や配管内に異物が付着したり、腐食して水漏れすることがあります。この場合の修理は保証期間内でも有料になります。

⚠ 注意

禁止

浴室に化粧品類を放置しない

クリーム・ゼリー状の化粧品類は人体の体温になじみ易くなるように作っているため、それ以上の温度になると変質の原因となります。

⚠ 警告

禁止

浴室にスプレー缶などを放置しない

熱でスプレー缶の圧力が上がり、スプレー缶が爆発する原因になります。

お願い

熱により変形・損傷しやすいものは浴室の外に置く

ミスト運転時は、浴室内の温度が高くなります。

ミスト運転中は、金属製の物(アクセサリー・時計・眼鏡など)を取り外して入浴する

ミスト運転中は、ミストが直接当たる場所に金属製の物を置かない

ミスト運転中は金属製の物が熱くなります。

ミスト運転中に、ノズルに向かって目を開けない

水道水に含まれる塩素で目が赤くなったり、目が痛くなったりする場合があります。

この機器の純正部品以外は使用しない

思わぬ事故の原因になります。

定期的にミスト運転をする

長期間ミスト運転をおこなわない場合、本体内部の電磁弁が固着することがあるため、定期的に(1か月に1回、5分程度)ミスト運転をおこなってください。

約1週間以上ミスト運転しなかった後に使用する場合は、初めの数秒間はミストを体に当てない

本体や配管内にたまっていた古い水を出してから、再使用してください。

業務用の用途では使用しない

この製品は家庭用ですので、業務用の用途で使用すると製品の寿命を著しく縮めます。この場合の修理は、保証期間内でも有料になります。

長期間使用しない場合は、本体から乾電池を取り出しておく

乾電池の液漏れの原因になります。

お知らせ

ミストにより、整髪料などが目にはいることがあります

洗髪後にミストを使用することをおすすめします。

ミスト運転中は、噴霧音が浴室の壁に反響してうるさく感じる場合があります

経年的に、紫外線などの影響でミストユニットが変色する場合があります

入浴剤や浴室用洗剤を使用している場合、ミストユニットに色がついたり、色のついたしずくが本体から落ちることがあります

入浴前にあらかじめミスト運転をおこない、浴室をあたためてからお楽しみください

浴室が充分あたまるまでは、ミストが肌寒く感じる場合があります。快適にご利用いただくために、浴室をあたためてから入浴してください。


冬期などに屋外の換気の排出口から白い湯気のようなものが見えたり、しずくが落ちたりする場合があります

これは浴室のあたたかい湿気が冷やされて、白く見えたり結露する現象で、異常ではありません

アロマオイルの取り扱いについては、充分注意してください(➡P15)

各部のなまえとはたらき


ミストユニット

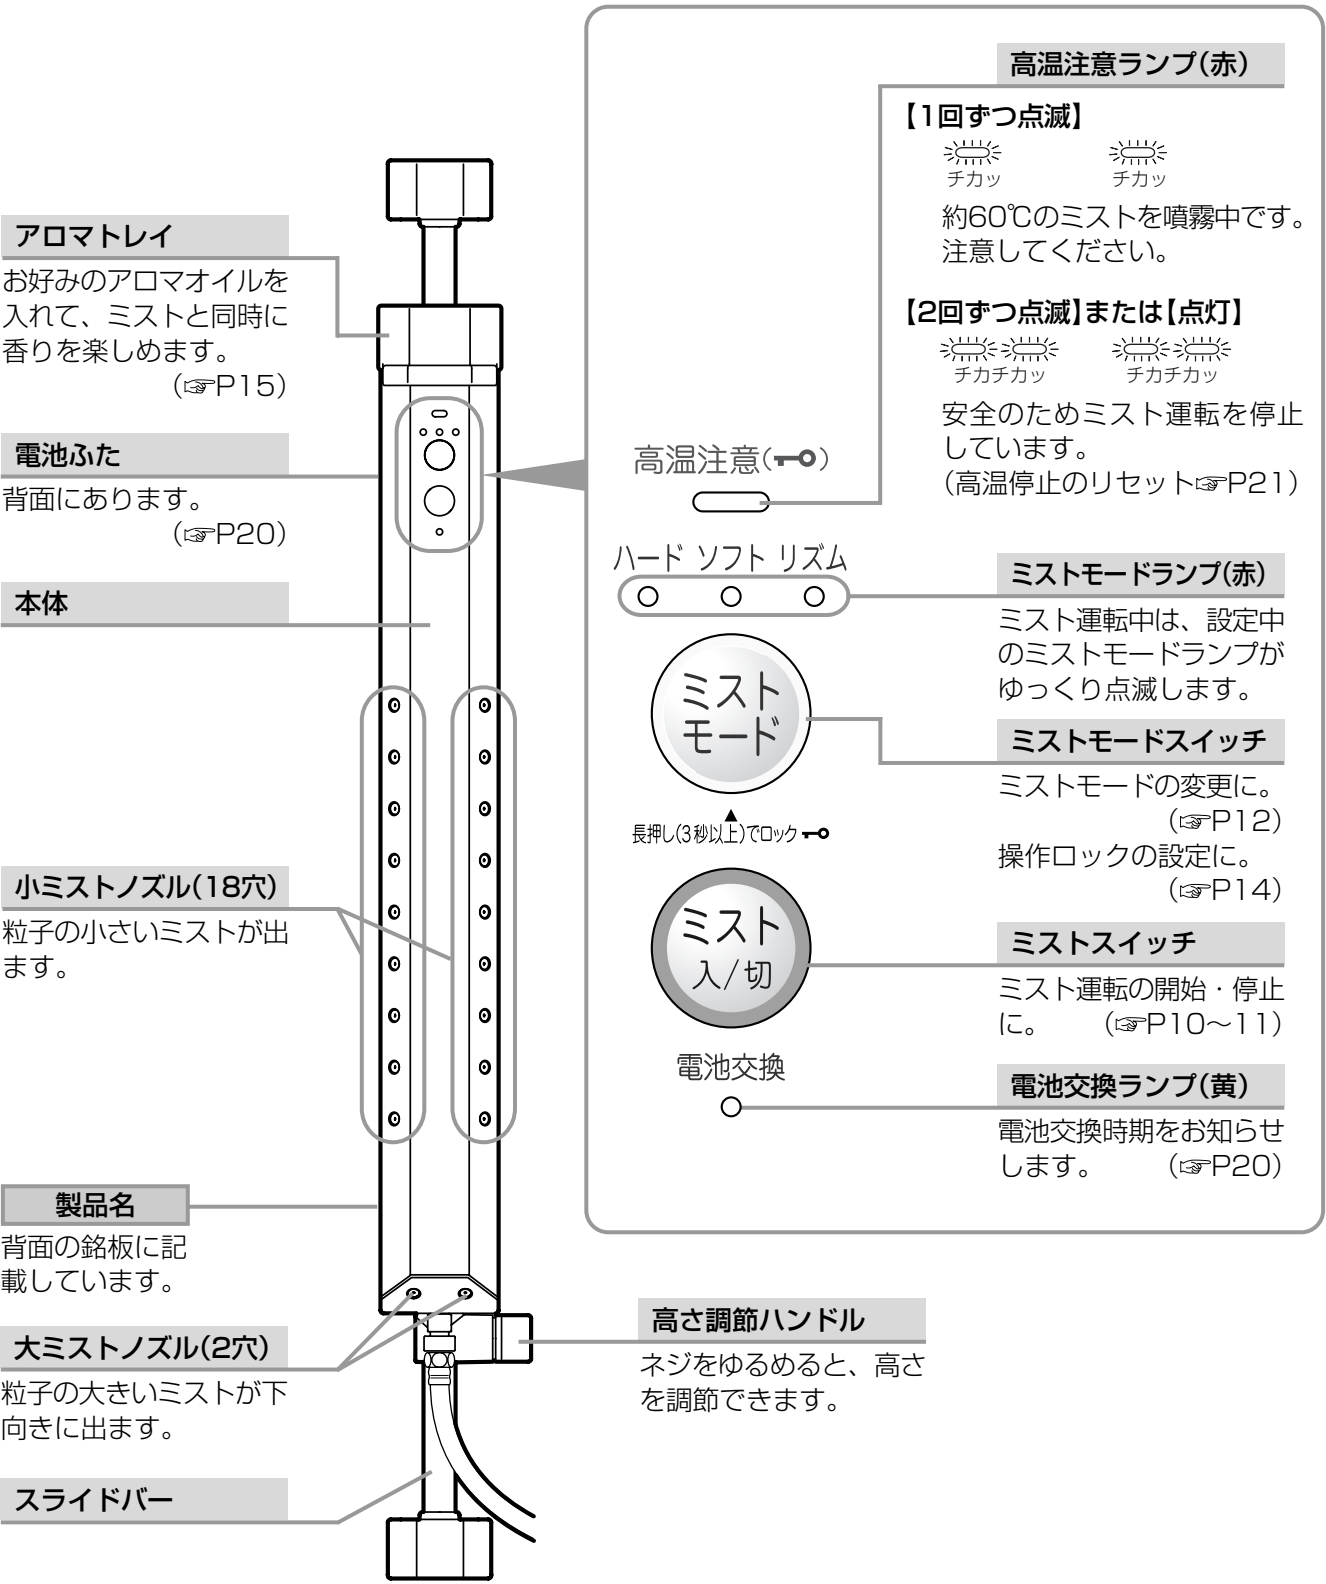


給湯栓

*イラストは例です。給湯栓の形状・部位の名称・操作方法などは、メーカーにより異なります。詳しくは給湯栓の取扱説明書をご覧ください。
*各ご家庭によって、ホースや金具の形状・接続位置が異なります。

サーモスタット付混合水栓

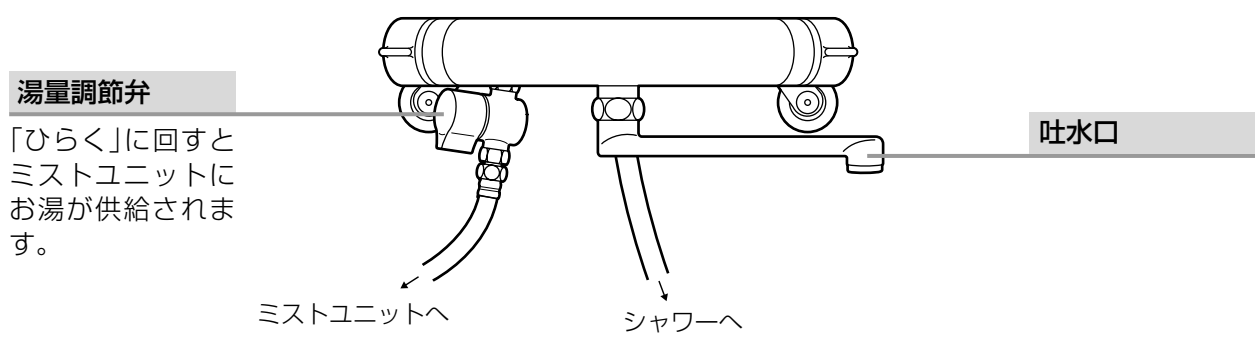


2バルブ混合水栓

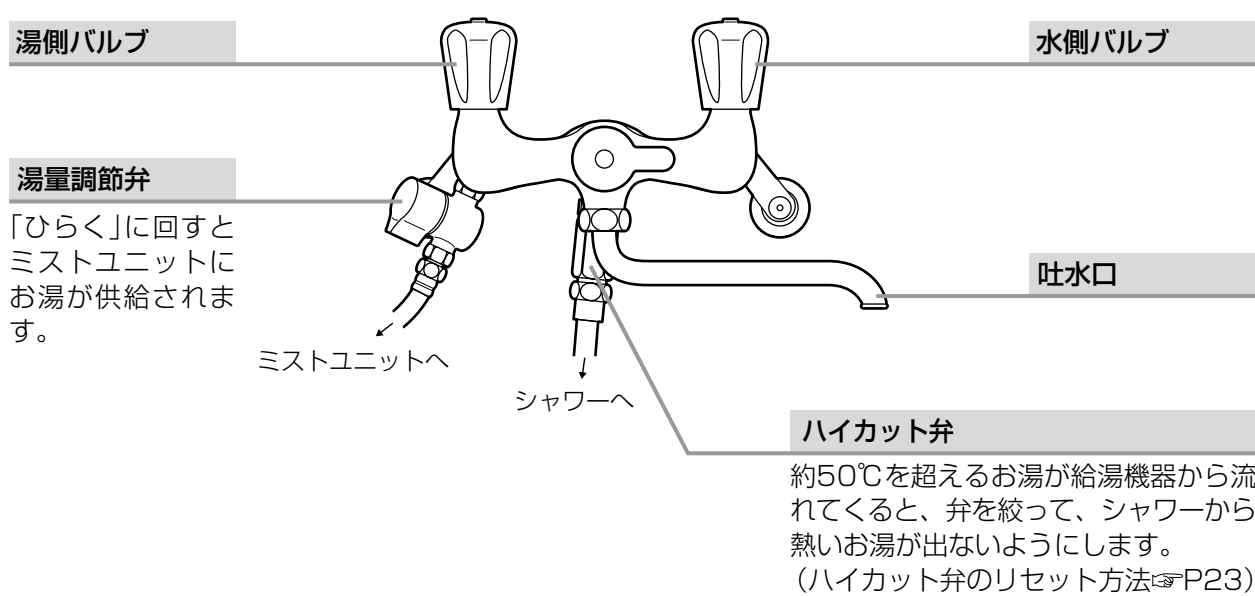

お湯を
ひらく

ミスト運転をする

運転する

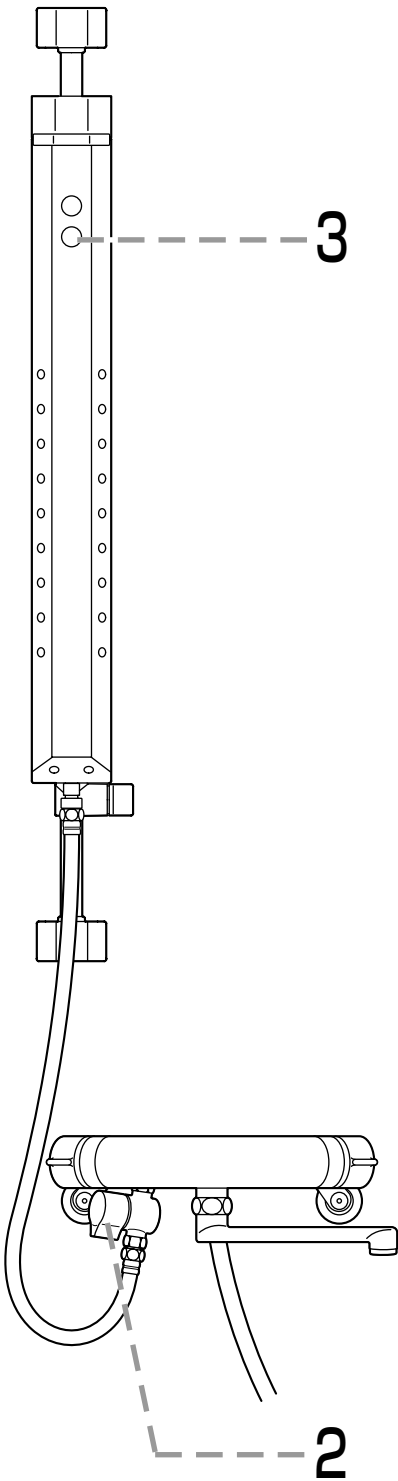


＜準備＞ ＊ドア・窓・給気口(☞P4)を閉める
＊必要に応じて、本体の高さ・向きを調節する(☞P13)

1 給湯機器のリモコン「入」にし、給湯温度を設定する

- ＊60℃までのお好みの温度に。
- ＊予備暖房として使う場合は、55℃～60℃に。
- ＊給湯機器のリモコンがない場合は、手順1の操作は不要です。

2 湯量調節弁を「ひらく」へ回す

- ＊ひらき具合により、ミスト量が調節できます。
- ＊「とじる」側に近すぎると、給湯機器の燃焼が止まってしまうことがあるため、注意してください。

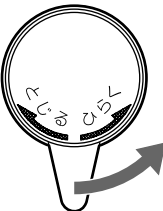

3 ミスト入/切を「入」にする

＊約5秒後にミストが出ます。

ハード
○
約5秒間点滅
↓
ゆっくり点滅

■ ミストの出かたを変更したいとき： P12

■ ミストを止めたいとき： ミスト入/切を押す




＜シャワーに切り替えるとき＞

1. ミストスイッチ「切」にする。
2. リモコンの給湯温度を適温に戻す。
必ず戻す！（やけど予防のため）
3. 湯量調節弁を「とじる」へ回す。



- ＊約10分毎に、設定中のミストモードランプが約5秒間点灯して、時間の経過をお知らせします。
- ＊連続50分間ミスト運転をすると、自動的に停止します。


使い終わったら

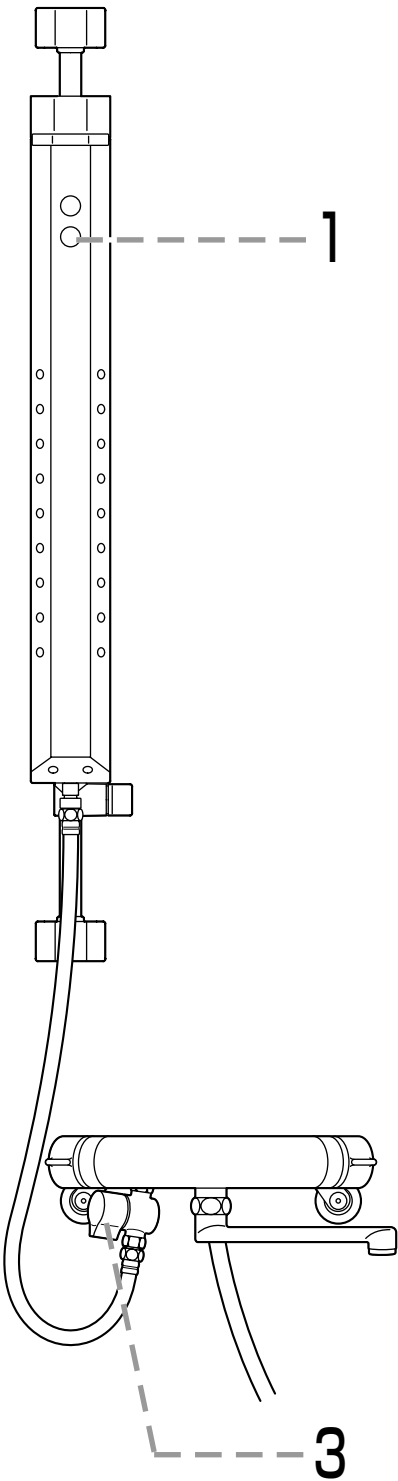

1 ミスト入/切を「切」にする

2 給湯機器のリモコンの給湯温度を適温に戻す 必ず戻す！（やけど予防のため）


3 湯量調節弁を「とじる」へ回す

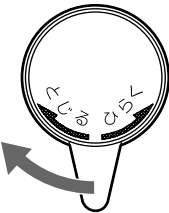

4 換気する

使いかた


ミストの出かたを変更する<ミストモード>



ミスト運転中に  を押すと、ミストの出かたを変更できます

*入浴前の予備暖房に
*特に足元や腰などをあたためたいとき




ハードモード
＜小ミストノズル＋大ミストノズル＞

 を押すと、必ず
ハードモードで開始します

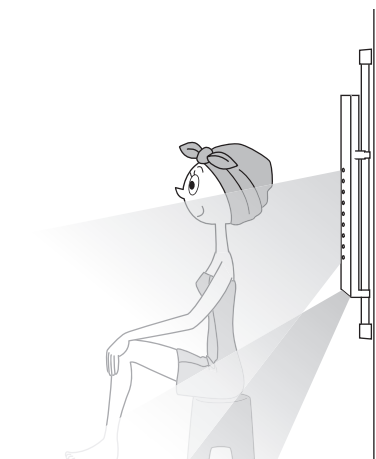
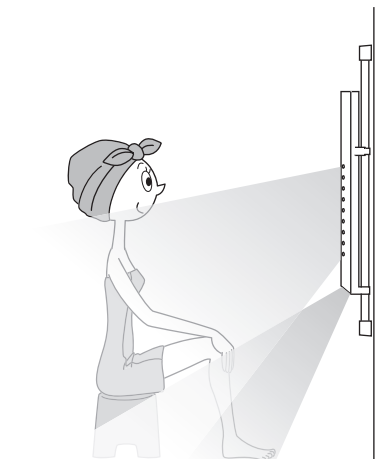


*ソフトなミストを楽しみたいとき
*ハードモードでは熱すぎるとき
*ミストは使いたい、節水したいとき
*半身浴中に肌寒いと感じたとき

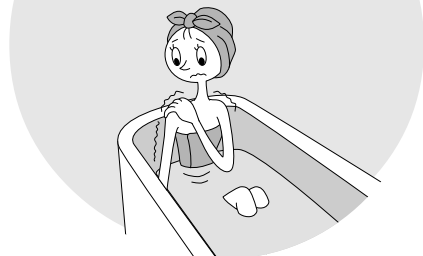

ソフトモード
＜小ミストノズルのみ＞

ハードモードに比べて、約25%
の節水になります。

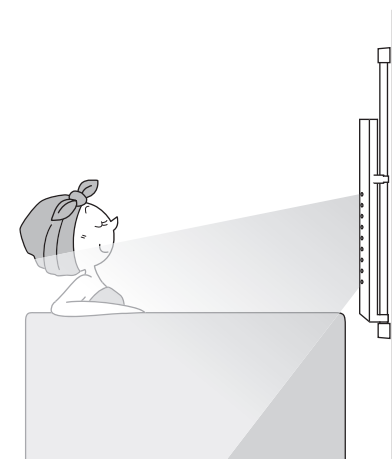
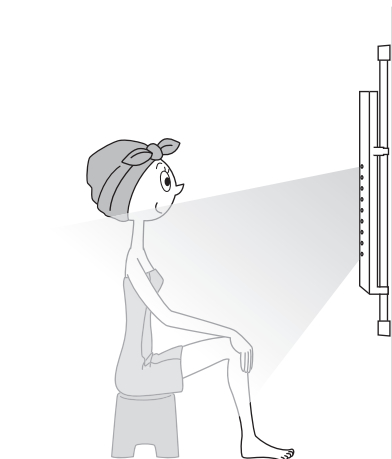


*足元や腰などをミストで刺激したいとき



リズムモード
＜小ミストノズル＋大ミストノズル(間欠)＞

大ミストノズルからは、約6秒
毎に出たり止まったりします。
(約3分たつとソフトモードに変わります)

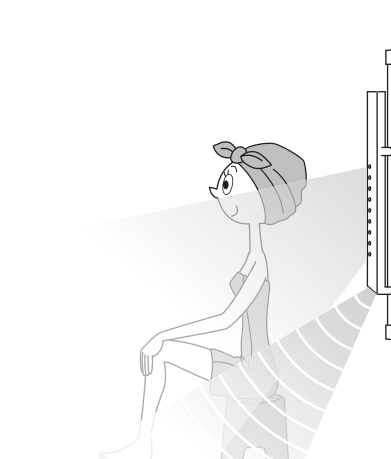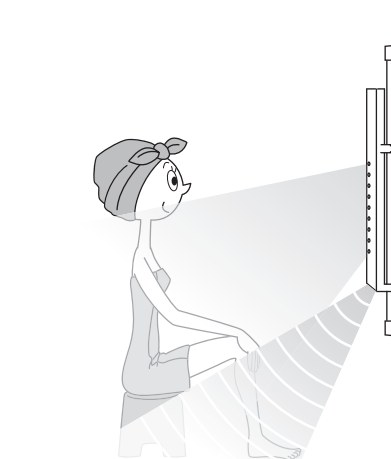


本体の高さ・左右の向きを調節する




必ずミスト運転を停止してから調節してください。

高さを調節する

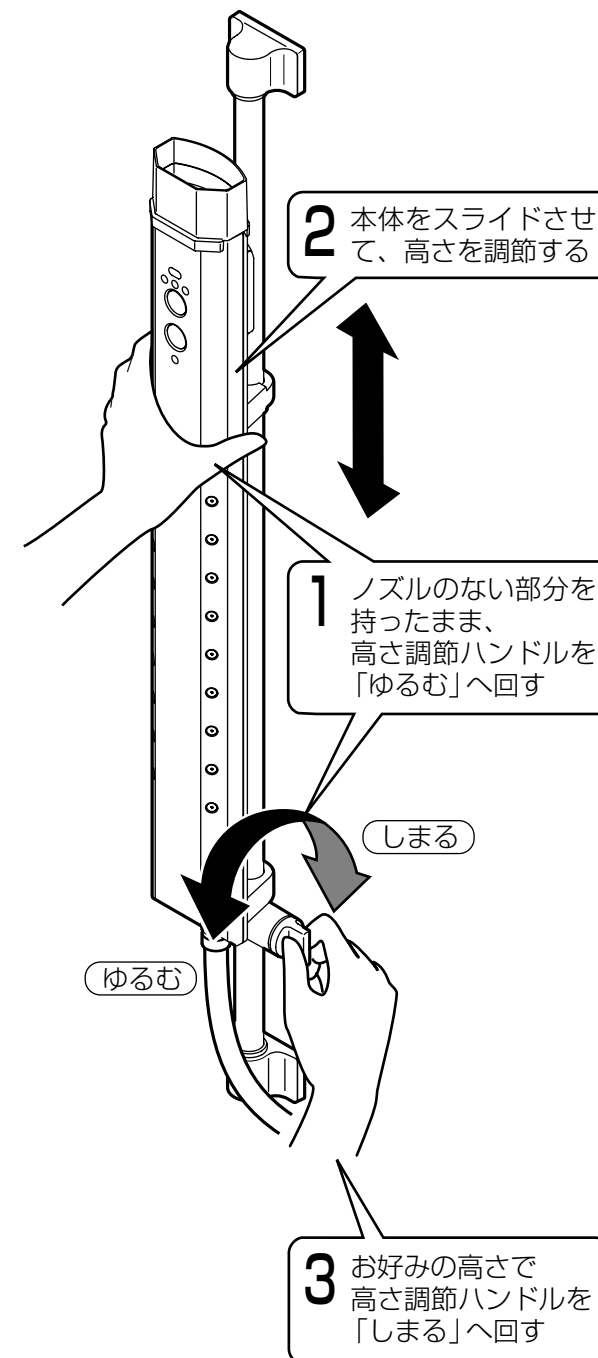


左右の向きを調節する

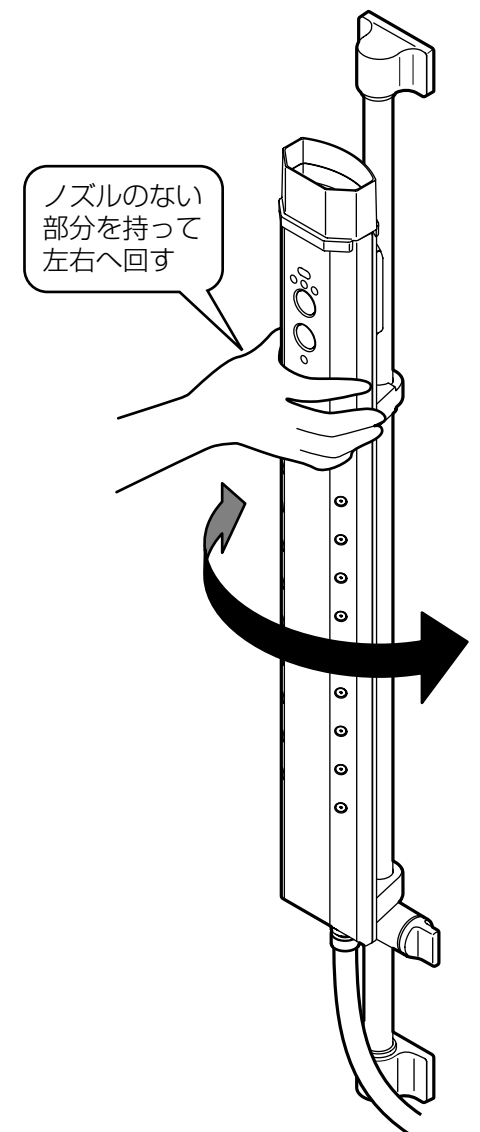


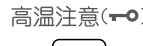
使いかた



操作ロックをする

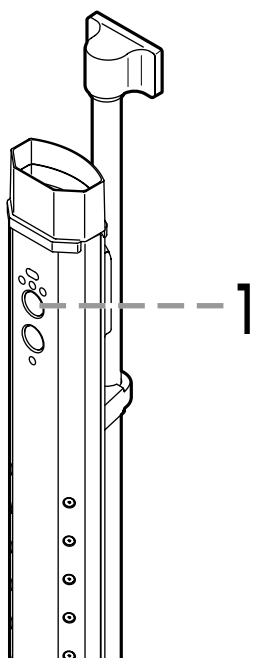
子供がいたずらしたり、誤ってスイッチを押したりしても、作動しないようにできます。



＜準備＞ ミスト運転が停止していることを確認する

1  を長押しする(約3秒)【設定完了】  点滅→消灯

*操作ロック中に  を押すと、  が点滅して、操作ロック中であることをお知らせします。


■ 解除したいとき：  を長押しする(約3秒)  点滅→消灯

入浴しながらアロマを楽しむ

アロマトレイにお好みのアロマオイルをセットしておくで、ミスト運転中や入浴中に香りをお楽しみいただけます。

＜準備＞ ミスト運転が停止していることを確認する


- 1 アロマトレイを取り外す
- 2 内側の線までお湯を入れる
- 3 お好みのアロマオイルを5～6滴入れる
- 4 アロマトレイを元どおり取り付け(こぼさないように注意する)
- 5 ミスト運転をする
ミストの気流によって香りが広がります。

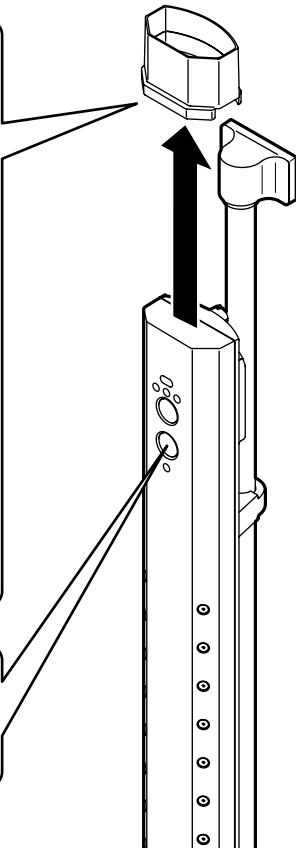

＜使用後＞ アロマトレイ内のお湯を流し、アロマトレイを洗って、元どおり取り付けしておく

● アロマオイルに関する注意事項 ●

- *アロマオイルはアロマトレイ以外に付かないように注意してください。変質・変色・破損の原因になります。付いた場合は、すぐにふき取ってください。
- *使用するアロマオイルの取扱説明書を、必ずお読みください。
- *アロマオイルの種類には、妊娠中の方、抵抗力が弱い乳幼児・子供・お年寄りの方をはじめ、体調・体質・状況などによって注意が必要なものがあります。使用前に必ず確認してください。
- *乳幼児や子供がアロマオイルに触れたりしないよう、充分注意してください。
- *アロマオイルは原液で使わないでください。(必ずお湯の中に入れて、薄めて使用ください)
- *気分が悪くなったら、すぐに使用を中止してください。
- *天然成分100%のアロマオイルを使用してください。

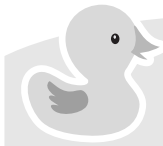

- *アロマオイルはデパートや専門店などでお買い求めください。
- *香りの持続時間は、アロマオイルの種類やアロマトレイに入れたお湯の温度などによって異なります。
- *カビ予防のため、使用しないときはアロマトレイを取り外しておいてください。

使いかた

ミストを上手に使うコツ

入浴前

入浴前に充分に水分をとってください

物干しバーがあると、ミストが物干しバーにかかり、水滴になって落ちてきます
物干しバーを外しておく またはミストのかからない場所にかける

浴室を充分にあたためておかないと、ミストが肌寒く感じる場合があります
入浴前にミスト運転しておく <開始時間の目安>
※給湯機器のリモコンの温度設定60℃、ハードモードで。
夏 約1分前
春・秋 約2分前
冬 約5分前
在来浴室1坪で室温30℃になる目安時間です。

浴室のドアなどが開いていると、あたまりにくかったり、脱衣場にミスト(湿気)が漏れるおそれがあります
浴室のドア・窓・給気口は確実に閉める

ミスト運転時、浴槽のふたに水がたまるのが気になる方へ
浴槽のふたを開けておく

せっけんはミストがかかると溶けやすくなります
せっけん箱に入れてふたをしたり、ミストがかかりにくいところに置く

ミスト運転中

天井に水滴がたまって落下する場合がありますので、ご注意ください

ミストを快適にご利用いただく時間には個人差があります
無理のない時間(目安: 約10分)でミストをお楽しみください

ミスト運転中、気分が悪くなったときは運転を停止し、窓を開けるか換気する

ミストが顔にかかって不快な場合はミストの高さや左右の向きを調節する(➡P13)

ハードモードでミスト運転し、浴室が充分にあたたまったならソフトモードやリズムモードに切り替えると、やわらかなミスト空間になります

ハードモードでのミスト運転中に、ミストが「熱い」と感じたときは、次のいずれかをお試しください
* リモコンの温度を下げる
* ソフトモードに変更する
* 本体から離れる

ミスト運転後

入浴後(特にミスト運転後)は、必ず換気をおこなってください
水滴がついたまま長期間放置していると、浴室やミストユニットのカビの発生原因となります。

水分を充分にとってください




ミストを使用するときの注意

ミスト運転中や停止直後は、ノズルが熱くなっています

本体の高さや方向を変える場合は、ミスト運転をいったん停止させてから調節してください。

調節するときはノズルのない部分を持つ

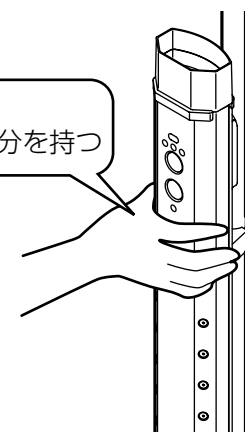

給湯温度を高め設定してミスト運転をしている場合は、シャワーやお湯(浴室以外の他の給湯栓も含みます)も熱くなるので、注意してください




ミスト運転の停止後は、やけど予防のため、必ず給湯温度を元に戻してください。

「ミスト運転」と「お湯」を同時に使うと・・・

次のような現象が起こることがあります。

- * ミスト噴霧量が減る。
- * 給湯機器によっては、ミストの温度が安定しない。
- * 給湯機器によっては、ミストが停止する。

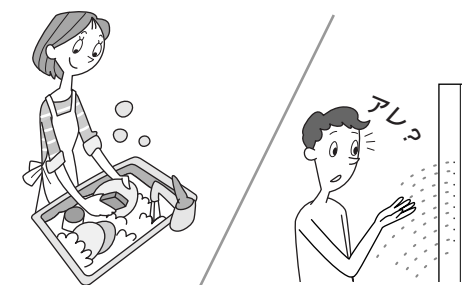

「ミスト運転」と「お湯はり」を同時におこなうと・・・

【浴槽の循環アダプターからお湯はりするタイプの給湯機器をお使いの場合】

次のような現象が起こることがあります。


- * ミスト噴霧量が減る。
- * 給湯機器によっては、お湯はりまたはミスト運転が中断する。
- * 給湯機器によっては、ミストの温度が下がる。

【オートストップ機能付き給湯機器をお使いの場合】

- * 設定したお湯はり量より少ない量でお湯はり完了をお知らせします。
- * ミスト運転中にお湯はりが完了すると、ミスト噴霧が停止します。
お湯はりを解除するとミスト噴霧を再開します。
(お湯はりの解除方法は、給湯機器の取扱説明書をご覧ください)

【給湯栓からお湯はりをするタイプの給湯機器をお使いの場合】

- * お湯はりに時間がかかります。
- * お湯はり完了のお知らせの設定をしている場合は、設定したお湯はり量より少ない量でお湯はり完了のお知らせをします。

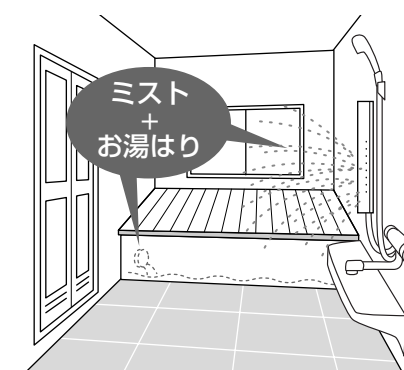


ミストをしてもあたたまらないのはなぜ？



浴室が冷えていると、ミストが肌寒く感じます。

体に当たるまでに浴室の冷たい空気がミストの熱を吸収してしまうためです

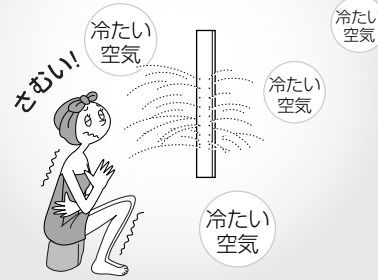

入浴前の
ミストが効果的
です！

ミストを上手に使う
コツ(→P16)をご覧ください。



次のような場合は、浴室内があたたまらなまでに時間がかかったり、充分にあたたまらない場合があります。

- * 冷え込みの厳しいとき(外気温が低いとき)
- * タイル貼りの浴室
- * 広い浴室
- * 大きな窓がある浴室

日常の点検・お手入れのしかた

■アロマトレイのお手入れ

- * 使用後は必ず洗い流す。
- アロマトレイの汚れ・変色・変質の原因になります。

--- お手入れには柔らかい布をお使いください ---

■ミストユニット表面のお手入れ(定期的)

- * 布でからぶきする。
- * 【汚れが取れない場合】
布をぬるま湯に浸し、よくしぼってふく。
- * 【洗剤を使用する場合】
1. 台所用中性洗剤を薄めて使用する。
2. ぬるま湯に浸した布で、洗剤を落とす。

■ノズル部が汚れた場合は


1. やわらかい歯ブラシなどで、汚れを浮かせる。
2. ぬるま湯に浸した布で、汚れをふき取る。

■物干しバーのお手入れ

- * 水滴がついていれば、ふき取る。
- そのままにしておくと、水滴の跡がついたり、サビが発生したりする原因になります。

■点検(定期的)

- * 壁に確実に固定されているか、点検する。
- ゆるんでいたり外れそうな場合は、販売店または、弊社窓口へご連絡ください。

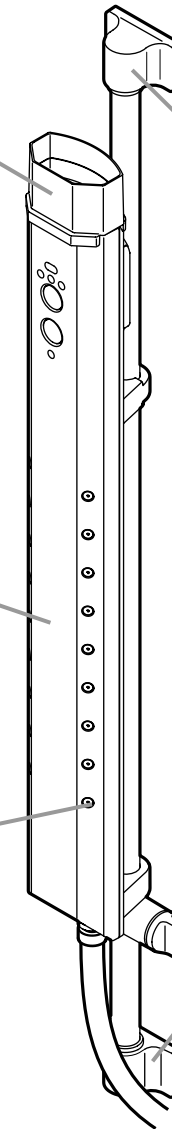


ミストユニットの乾電池を交換する




* 電池交換ランプが点滅、または点灯したときは、乾電池を交換してください。

- 準備**
- ①アロマトレイを取り外す
 - ②ミストユニットに水滴がついていないことを確認する
 - ③乾いた手で作業する
(水が入ると故障の原因に)


1 一番高い位置へ
本体を移動させる(☞P13)

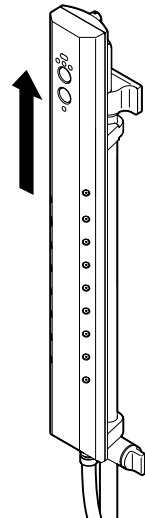

2 本体を回転させて
背面を手前にする

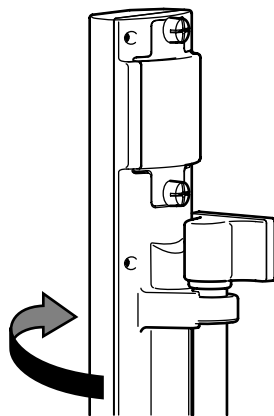


3 ねじ(2か所)をゆるめて、
電池ふたを外す(*1)

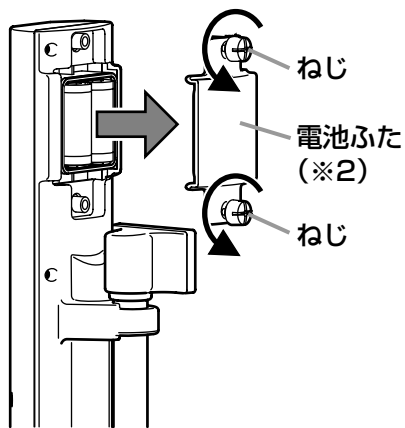


(※1) ねじが固い場合は、コインなどを使ってねじを回す。
(※2) 内側の黒いパッキンが外れた場合は、なくさないように注意する。

4 古い乾電池を外し、単2形の
アルカリ乾電池(2本)を、
「+」「-」の表示に従って正しく
入れる(交換する)

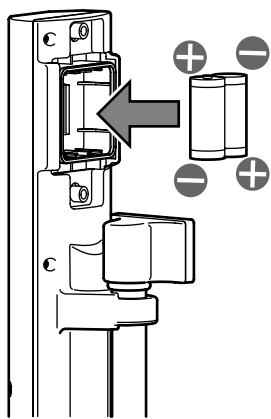

* アルカリ乾電池以外は使用しない。
* 2本とも新しい乾電池に交換する。

5 ①電池ふたの内側に黒いパッキンがついていることを確認し、電池ふたを取り付ける
②ねじ(2か所)を確実に締め
て元どおりにする

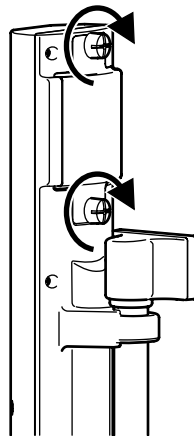

電池ふたが確実に閉まっていないと
水が入って故障の原因に。

故障・異常かな？と思ったら-1

	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
本体のランプ	電池交換 ○点滅(黄)	電池の残量が残りが少なくなっています。	電池交換。☞P20
	電池交換 ○点灯(黄)	電池切れです。	電池交換。☞P20
	ハード ソフト リズム 約5秒間 点滅(赤)→消灯	連続約50分間ミスト運転をすると、自動的に停止します。	異常ではありません。
	高温注意ランプ 1回ずつ点滅(赤) チカッ チカッ	約60℃のミストを噴霧していることをお知らせします。	異常ではありません。(ノズルをさわらないように注意してください)
	高温注意ランプ 点灯(赤) 約90秒後 高温注意ランプ 2回ずつ点滅(赤) チカチカッ チカチカッ	【高温停止】 約65℃を超えるお湯が本体の中を流れると、安全のため自動的にミスト運転を停止します。 * 給湯機器によっては、ミスト運転とお湯を同時に使用すると、高温停止する場合があります。(特に多量のお湯を出して急に止めると、起こりやすくなります) * 夏場などの水温が高いときにも、高温停止する場合があります。	リセットすれば、引き続き使用できます。 ＜高温停止のリセット方法＞ 1. 高温注意ランプが点滅していることを確認する。 2. ミストスイッチ「切」にする。(高温注意ランプ消灯) 3. 給湯機器のリモコンの温度設定を48℃以下にする。 4. ミストスイッチ「入」にする。 ※引き続きミスト運転する場合は、ミストの始めに配管内に残っていた高温のお湯が出ることもあるため、気をつけてください。 ※たびたび同じ現象がおこる場合は、販売店または、弊社窓口にご連絡を。
	ミストがきれいに出不い ポタポタとしずくなる	吐水口からは勢いよくお湯(水)が出るのに、ミストがきれいに出不い場合は、本体内のフィルターにゴミなどが詰まっている可能性があります。 水圧が低い可能性があります。	販売店または、弊社窓口にご連絡を。
	ミスト噴霧量が増える ミスト噴霧量が減る	ミスト運転とお湯を同時に使用した。 ミスト運転とお風呂のお湯はりを同時におこなった。	どちらかの使用をやめる。☞P17

必要に応じて

故障・異常かな？と思ったら-2

ミストの温度・浴室内の温度	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
	ミスト運転の開始時、ミストがあたたかにならない	シャワーなどの使い始めに水が出るように、ミスト運転の使い始めにも本体や配管内に残っていた水が出る場合があります。	ミストが冷たい場合は、本体の左右の向きを調節するなどして、体に当たらないようにする。 ☞P13
	ミストの温度が低い	給湯機器のリモコンの設定温度が低い。	リモコンの設定温度を上げる。
		吐水口からは設定温度のお湯が出るのに、ミストの温度が低い場合は、本体内のフィルターにゴミなどが詰まっている可能性があります。	販売店または、弊社窓口にご連絡を。
		ミスト運転とお風呂のお湯はりを同時におこなうと、給湯機器によってはミストの温度が低くなる場合があります。	どちらかの使用をやめる。 ☞P17
	ミストが水になる	夏場などの水温が高いときにソフトモードで運転すると、給湯機器が燃焼せず、ミストが水になる場合があります。	夏場などの水温が高いときは、ハードモードの設定に。
		吐水口からは設定温度のお湯が出るのに、ミストの温度が低い場合は、本体内のフィルターにゴミなどが詰まっている可能性があります。	販売店または、弊社窓口にご連絡を。
	浴室があたたまらない ミストをあびていて、肌寒い	給湯機器のリモコンの設定温度が低い。	リモコンの設定温度を上げる。
		浴室のドア・窓が開いている。	ドア・窓を閉める。
		冷え込みの厳しいとき（外気温が低いとき）、タイル貼りの浴室・広い浴室・大きな窓がある浴室などの場合、あたたまりにくいことがあります。	入浴前にミスト運転をしておく。 ☞P16
		給湯機器が正常に作動していない。	給湯機器のリモコンまたは給湯機器本体の燃焼ランプを確認する。 ☞故障表示が出ていれば、給湯機器の取扱説明書の該当ページを確認する。
ミスト運転しない	ミスト運転しない	湯量調節弁が閉まっている。	湯量調節弁を「ひらく」に回す。
		操作ロックをしている。	操作ロックを解除する。☞P14
		乾電池が消耗している（電池交換ランプが点灯している）。	電池交換。☞P20
		乾電池の「+」「-」が正しい方向に入っていない。	正しい方向に入れる。☞P20
		【オートストップ機能付き給湯機器をお使いの場合】お湯はりが完了したあと、お湯はりを解除していない。	お湯はりを解除する。☞P17

ミストが止まる・ミストが止まらない	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
	ミストが勝手に止まった	連続約50分間ミスト運転をすると、自動的に停止します。	異常ではありません。
		高温注意ランプが点滅している場合は、高温停止しています。	高温停止をリセットする。☞P21
		【オートストップ機能付き給湯機器をお使いの場合】お湯はりが完了した。	お湯はりを解除する。☞P17
		【浴槽の循環アダプターからお湯はりするタイプの給湯機器をお使いの場合】ミスト運転とお風呂のお湯はりを同時におこなうと、給湯機器によってはミスト運転が中断することがあります。	どちらかの使用をやめる。☞P17
	ミストスイッチを押してもミストが止まらない	長期間ミスト運転をおこなわない場合、本体内部の電磁弁が固着し、ミストが止まらなくなることがあります。 予防として、定期的に（1か月に1回、5分程度）ミスト運転をしてください。	1. 湯量調節弁を「とじる」に回す。 2. そのままでは使用せず、必ず販売店または、弊社窓口にご連絡を。
		乾電池が消耗している（電池交換ランプが点灯している）。	電池交換。☞P20
	シャワーからお湯が出ない（チョロチョロとしか出ない）	【2バルブ混合水栓の場合】給湯温度が50℃以上の場合、シャワーから熱いお湯が出るのを防止するため、ハイカット弁（☞P9）が絞られます。	<ハイカット弁のリセット方法> 1. 給湯機器のリモコンがある場合、給湯温度を40℃以下にする。 2. 水側を開けて、湯側を少し開ける。 3. しばらくするとシャワーから水が出はじめるので、適温に戻して使う。
		屋外の換気の排出口から湯気が出たりしずくが落ちる	結露した水分が換気ダクトを伝って、排出口から湯気が出たりしずくが落ちる場合があります。
		本体に色がついている	入浴剤などが付着した。 樹脂材質により、色の違いが出てくる場合があります。
その他			乾いた布でふき取る。 異常ではありません。



前記以外の現象が起こるときや、その他わからないときは、販売店または、弊社窓口にご連絡ください

アフターサービスについて

サービスを依頼されるとき

P21～23の「故障・異常かな？と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、弊社窓口にご連絡ください。

● 連絡していただきたい内容 ●

- 製品名 …………… AMU-2
- お買い上げ日 …………… 保証書をご覧ください
- 異常の状況 …………… できるだけ詳しく
- ご住所・ご氏名・電話番号
- 訪問ご希望日



※作業に危険を伴う場所に製品が取り付けられている場合は、アフターサービスをお断りすることがあります。
（工事店にご相談ください）

● 修理料金のしくみ ●

修理料金は **技術料** + **部品代** + **出張料** などで構成されています。

技術料：診断・故障個所の修理および部品交換・調整・試運転などの作業にかかる料金です。

部品代：修理に使用した部品代金です。

出張料：製品のある場所に技術者を派遣するための料金です。

保証について

取扱説明書の最終ページに保証書がついています。
必ず販売店名・お買い上げ日などが記入されているのを確認してください。
保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後7年です。
なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

主な仕様

製品名		AMU-2
設置方式		浴室内壁掛設置
設置場所		浴室壁面
電源		DC3V(単2形アルカリ乾電池×2本) ※電池切れ警告表示あり
外形寸法 (スライドバー含む)		高さ 960mm×幅80mm×奥行き102mm 高さ1135mm×幅80mm×奥行き102mm (上限にスライド時)
質量		2.2kg
ミスト噴霧流量		ハードモード：3.9～7.7L/min(0.15～0.5MPa時) ソフトモード：2.7～5.6L/min(0.15～0.5MPa時) リズムモード：ハードモードとソフトモードの繰り返し
ミストノズル配置		縦配置：20個(上側18個、下側2個)
給湯接続	接続口	G1/2
	給湯栓からの配管	混合水栓の給湯配管より分岐
	給湯栓との接続配管	給湯ホース
温水開閉弁	給湯温度	60℃以下
		電磁弁
使用水圧		標準0.2MPa[0.15～0.5MPa](動水圧)

メモ



メモ欄として活用してください。

メモ



メモ欄として活用してください。

無料修理保証書

本書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店または、弊社窓口にて修理をご依頼ください。

お客様	ご芳名		様	製品名	AMU-2
	ご住所				
販売店	店名	取扱者印			
	住所				
	電話番号				
お買い上げ日		平成 年 月 日			
保証対象部分		ミストユニット<乾電池は対象外>		保証期間	お買い上げ日より1年間

《無料修理規定》

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げの販売店または、弊社窓口が無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、弊社窓口にご依頼の上、修理に際して本書をご提示ください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理をおこなった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店または、弊社窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理の依頼ができない場合には、弊社窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書によらない使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の専門業者以外による取付場所の移動、落下等による故障及び損傷。
 - 建築躯体の変形等機器本体以外に起因する当該機器の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象。
 - 火災、地震、風水害、雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、ほこり、異常気象、異常電圧、異常電磁波、ねずみ・鳥・くも・昆虫類等の侵入及びその他の天災、地変による故障及び損傷。
 - 水道管の錆び等異物の流入による故障及び損傷。
 - 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障及び損傷。
 - 工事説明書に指示する方法以外の工事設計または取付工事等が原因で生じた不具合、故障及び損傷。
 - 業務用(喫茶店、理美容院、飲食店、事務所等)でご使用になった場合。
 - 機器に表示してある以外の使用電源(電圧)でご使用になった場合。
 - 温泉水、井戸水、地下水を給水したことにより生じる不具合。
 - 排水不良等による機器の冠水等に起因する不具合。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

保証責任者 **株式会社 ノーリツ** 神戸市中央区江戸町93番地

■お客様へ

- この保証書をお受け取りになる時にお買い上げ日、販売店名、取扱者印が記入・捺印してあることを確認してください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては、取扱説明書の「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

修理(メンテナンス・点検サービス・故障相談)のお問い合わせ

(株) エヌティーエス コールセンター (株) エヌティーエスは、(株) ノーリツ100%出資の会社です

電話料金無料 **0120-911-026**

携帯電話からのお問い合わせは

<東日本> 03-5327-5024

<西日本> 078-928-5476

FAX

<東日本> 03-5327-5039

<西日本> 078-928-4831

※東日本：関東(山梨含む)・東北・北海道、西日本：新潟県・長野県・静岡県以西

受付時間／年中無休 24時間サービス受付

商品のお問い合わせ

ノーリツお客様相談センター

電話料金無料 **0120-977-300**

携帯電話からのお問い合わせは

078-921-5600

FAX

078-921-5656

受付時間／平日・土曜日 9:00~19:00

祝日・日曜日 10:00~18:00

※年末年始(12月30日~1月4日)は除く

■個人情報の取扱いについて

- ご連絡頂いた個人情報はお問い合わせ対応に必要な範囲で使用し、当社規定により厳格に管理します。なお、個人を特定できない情報に加工し、ノーリツグループのサービス向上や製品開発等に利用させていただきます。
- ご連絡頂いた個人情報に誤りがある場合、当社からご連絡できない場合があります。

- ご連絡頂いた個人情報は、以下の場合を除き、第三者に開示・提供致しません。
 - (1)修理や各種ご案内・お問い合わせ対応のために当社関係会社や販売店等へ連絡する場合
 - (2)機密保持契約を締結した外部業者に業務を委託する場合
 - (3)法令等にもとづく場合
- お客様ご自身の個人情報の開示・訂正・削除等に関しては、お客様相談センターにご連絡願います。